よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、SC-02Eで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「==メニューキー」>「本体設定」>「バックアップとリセット」> 「工場出荷状態に初期化」>「端末リセット」>「全て削除」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式 会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、 「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。 ●「Wi-Fi |は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画 面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

100 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。







http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2012年11月現在のものです 2012.11









SC-02E



GALAXY Note II SC-02E スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



- ●本書の記載内容は2012年11月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- ●初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/sc02e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す(タップ)/2回押す






指先で1回軽く押す。 指先ですばやく2回押す。

長押し(ロングタッチ)



指先で長押しする。

はらう(フリック)

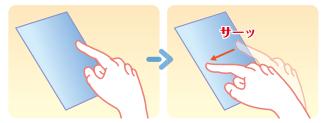


タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)

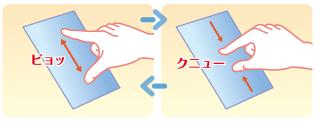

タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する(ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

準備	】 主なキーの名前とステータスバー	p.3
編	ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ1 Googleアカウントを設定する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする ステップ3 電話帳を移し替える	p.4
基本	3 文字を入力する	p.13
操作編	4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する	p.17
11/100	5 電話をかける・受ける・切る	p.19
	6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する	p.21
活用	7 カメラで撮る・見る	p.23
編	8 インターネットで検索する	p.24
	9 Wi-Fiを設定する	p.25
	知っておくと便利な機能	p.26

本冊子内では、docomo Palette UIの操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

よくあるご質問

押す・入力 確認・完了

p.27



主なキーの名前とステータスバー

① 電源/画面ロックキー

1 秒以上押して「電源OFF」、 「データ通信」、「機内モード」、 「再起動」などを選択できます。

☆ ロック解除

押してロックを解除します。

→ バックキー -

ひとつ前の状態に戻します。

□ ホームキー -

ホーム画面のメインページに戻します。

| | メニューキー

表示している画面で行える メニューを表示します。



タッチペン

指を使って実行できる 基本的な操作を タッチペンを使っても 実行できます。

※タッチペンを使った詳しい操作方法はP.26をご覧ください。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる



主な通知アイコン

■ 新着メールあり

💢 不在着信あり

アプリケーションの インストール完了

主なステータスアイコン

LTEネットワーク接続中

電波状態

電池レベル



ステータスバーを下方向になぞると、通知パネルが開きます。

■ 一 通知情報 一各種機能



「各種機能」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「通知情報」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。「過去」」を押すと通知を消去できます。



通知パネルの下にある「一一」 にある「一一」 を上方向になぞると、 通知パネルが閉じます。

☑ 2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 〇

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ]

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替えます。

※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。



「進む」を押します。

おサイフケータイの設定



ここでは「今すぐインス 「設定する」を選んで「進 トール」を選んで「進む」 む」を押します。



「ご利用規則」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



内容を確認して「 → バッ クキー」を押します。

「はい」を押します。

完了したら「閉じる」を押 初期設定が始まります。 します。

ドコモアプリパスワード*の設定

を押します。

*ドコモのアプリを使用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



数字入力モードにして、 初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力 します。



確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

位置提供設定



選択肢のいずれかを選ん で「進む」を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報ア プリからも変更できます。
- ※GPSによる位置情報を提供す るには「メニューキー」を押し て、「本体設定」>「ドコモサー ビス」>「オートGPS」>「GPS 機能」で設定してください。

設定が完了したら「OK」 を押します。





ホーム画面で「国メニュー キー」を押し、「本体設 定」を押します。または、 ホーム画面で「こ」を押 し、アプリ一覧の中から 「の、設定」を押します。



画面を上になぞり、 「一アカウント追加」を 押します。



「Google」を押します。



「新しいアカウント」を押 します。

※既にアカウントをお持ちの 場合は、「既存のアカウント」 を押します。



Googleアカウントとし て登録する姓と名を入力 し「▶」を押します。

※文字の入力方法は、P.13 を ご覧ください。



メールアドレスを作成し ます。希望するユーザー 名 (@gmail.comの前の 部分)を入力し「▶」を 押します。



ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入 力するかユーザー名の候補 を押し「再試行」を押します。



※本操作手順は予告なしに変更される

場合があります。

上欄にパスワード(8文 字以上)を入力し、下欄 に同じパスワードを再 入力して、「▶」を押し ます。



Google アカウントとは

GoogleアカウントはGoogleの様々 なサービス (Gmail・GooglePlayから のアプリのダウンロードなど) を利用 するために必要なログインシステムで す。Googleアカウントは「Gmailの メールアドレス」ですので、ここでは 新規のメールアドレスを作成します。 またGoogleアカウントを使用する際 に必要なパスワードを設定します。

Google アカウントを 設定・登録すると

Googleアカウントを作成する とGmailのメールアドレスと して使用できたり、Playストア からアプリをダウンロードでき るようになるなど、Googleの 様々なサービスを利用できるよ うになります。



ユーザー名、パスワードに 使用可能な文字は

ユーザー名で使用できる文字はアルファベット (a-z)、数字(0-9)、およびピリオド(.)となり、 6文字から30文字の間で入力します。また、他 の人が利用しているユーザー名は利用すること ができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組 み合わせることができますが、8文字以上で設 定する必要があります。

2 ステップ1 G_{oog}^{2-20} le アカウントを設定 する



「セキュリティ保護用の 質問」を押し、任意の質 問を選択して「答え」を 入力し、「予備のメールア ドレス」の入力欄に、す でにお持ちのメールアド レスを入力して「 」を 押します。



ここでは「今は設定しな い」を押します。



Googleの「利用規約」と 「プライバシーポリシー」、 Chromeの「利用規約」と 「プライバシーに関するお 知らせ」、Google Playの 「利用規約」を押し、それぞ れの内容を確認し「▶」 を押します。



そのままお待ちください。

※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含 まれている場合はエラー画 面が表示されますので「再 試行」を押し、パスワードを 設定し直してください。

※本操作手順は予告なしに変更される 場合があります。



ここでは「後で行う」を 押します。



データバックアップを行 う場合は「Googleアカ ウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「 >」を押し ます。



「Google」を押します。 登録したアカウントが表 示されます。

セキュリティ 保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。

予備のメールアドレスを 入力するのは

Googleアカウントのログインや パスワードの再設定などに使用す ることができます。

ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、予備のメールアドレ スがあればGoogleアカウントを 回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作って いるGmailアドレスを使用することは できません。

手順 12 と 13 の間にゆがんだ文字(例: 100%))が 表示されることがあります。その場合は文字列を確 認して、同じ文字をテキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「 🔾 sp モードメール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必読)」 を押し、ソフトウェア使用 許諾契約書の内容を確認し 「同意する」にチェックし て「利用開始」を押します。 ※dマーケットを初めて利用す

る際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 **意する」**にチェックして 「利用開始」を押します。

※【メッセージS(スペシャル) 受信に関して】内容を確認 しメッセージSを受け取る 場合は「承諾する」にチェッ クを入れます。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。



🤦 ステップ 電話帳を移し替える

ここではSDカードを使用した方法です。その他、お預かりセンターへの保存は ご利用ガイドブック sp モード編をご覧ください。



電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳データを 保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。 ※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。

microSDXC カードに保存されているデータが破損することがあります。



ホーム画面で「いか」を押 し、「ドコモサービス」の中

プ」を押します。



「microSDカードへ保存」 を押します。



利用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。

同意する



「復元」を押します。



電話帳の「選択」を押し



復元するデータのチェッ クボックスを押し、「選 択」を押します。

※「最新データを選択」を押す と、最新のバックアップデー 夕が自動選択されます。



「追加」または「上書き」 を選んで「復元開始」を 押します。

- ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。
- ※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。



ドコモアプリパスワードを 入力して「OK」を押します。




しばらくすると電話帳の移 し替えが完了します。「トッ プに戻る」を押します。

😘 文字を入力する

キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、 その欄を押すとキーボードが表示されます。

● テンキー⇔QWERTYキーの切り替え





QWERTY +-

「テンキー⇔QWERTYキー」を押します。

テンキー



● 手書き入力への切り替え ※QWERTYキー、テンキー共通



● 音声入力への切り替え ※QWERTYキー、テンキー共通



☆ 」を長押しして「 ↓ 」を 押します。



「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用 許諾契約」を確認の上、「OK」を押します。 ※ドコモ音声入力を初めて利用する際に表示されます。



音声入力に切り替わります。 SC-02Eに向かって話しか けると、文字入力できます。

手書き入力で文字を入力する



どこも 何処も ドコモ

文字削除キーを 長押しすると 3種表示されます ■ 手書き入力した文字を 一画ずつ消す

手書き入力した文字を 一文字消す

手書き入力した文字を 全て消す

この部分に文字を 書くと白動で

文字入力欄

手書き入力欄が進みます



例:Google検索BOXで「ドコモ」を検索する場合

消す 戻る

123 G 🗗 🗗


長押しすると波線が表示されます。 左右にずらして文字を消したり、 移動したりすることができます。

検索候補

検索候補から検索 したい場合はここ を押します

変換候補より選択した

文字が入力されます

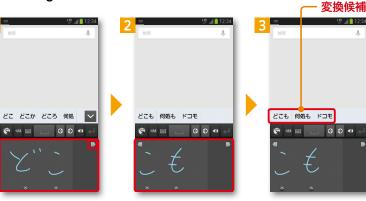

手書き入力した後、 続けて文字を手書き 入力します。 「

」を押して、画面

を左に進めます。



変換候補から入力し たい文字を押します。



選択した文字が文字入力 欄に入力されます。続け て文字を入力することも できます。(入力後、検索す る場合は 🖊 を押します)

✓ 3 文字を入力する

テンキーの入力方式

● フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押すと、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。 指を離さず目的の文字の方向になぞります。





●トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、 「あ」 \to 「い」 \to 「う」 \to 「え」 \to 「お」 \to 「あ」 \cdot ・・のように文字が替わります。

「 $oldsymbol{ }$ 」を押すと「 $oldsymbol{ }$ 」o「 $oldsymbol{ }$ 」o「 $oldsymbol{ }$ 」を押すと「 $oldsymbol{ }$ 3」o「 $oldsymbol{ }$ 3」o「 $oldsymbol{ }$ 5」o「 $oldsymbol{ }$ 6)o1

かな・英字・数字入力を切り替える

※QWERTYキー、テンキー共通

「 $\frac{5 \text{ Aa} 12}{\text{yr}}$ 」を押すごとにかな、英字、数字の順に切り替わります。

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類(テンキー、QWERTYキー)を記憶しています。



デコメ・絵文字・記号・顔文字を入力する

※QWERTYキー、テンキー共通





記号など入力したいリストを選択します。 選択したリストのアイテム一覧から入力したい 記号などを選択します。表示されていない記号などを 入力するには「 」 」「 」 」を押します。

● 入力した文字をコピーする・貼り付ける

※QWERTYキー、テンキー共通



電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「国メニュー キー」を押し、「本体設 定」を押します。または、 ホーム画面で「こ」を押 し、アプリー覧の中から 「の設定」を押します。



画面を上になぞり、「端末 情報」を押します。




「電話番号」を確認します。 「ステータス」を押します。

●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。*1 登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。 マイプロフィールに保存した名刺*2をネットワーク経由で交換することもできます。

- *1 ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。
- *2 名刺作成アプリで作成できます。







「基本機能/設定」の 中の「【【電話帳」を 押します。



「 マイプロフィール マイプロフィー ル」を押します。



必要があります。

spモードメールアドレスを表示・確認する



ホーム画面で「 🄀 sp モードメール」を押します。



「メール設定」を押します。



「マイアドレス」を押し


ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。

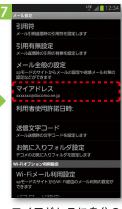

マイアドレスに自分の メールアドレスが表示 されます。

✓ 5 電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳から かける



■ドコモ 一郎 ドコモニ郎 「連絡先」を押

し、かける相手を選ん で押します。




B 通話履歴から かける



「 発着信リスト」 を押します。

この端末を使って発信ま たは着信した場合、発着 信履歴が表示されます。 右の「し」を押すと、その 電話番号に発信します。



C ダイヤルして かける



「 ダイヤル」を 押します。



ダイヤル番号を入力して から「し」を押します。



電話番号を押します。



「電話をかける」を押 すと、発信します。



「ダイヤル中」と表示 されます。



発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「 📞 電話」> 「□メニューキー」>「通話設定」>「ネットワークサービス」> 「発信者番号通知」でサービスを開始するかしないかを選択します。

●電話を受ける



着信時に「し」を表 示される円の外側まで なぞります。

●電話を切る



「通話を終了」を押し ます。

● 通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ホーム画面のステータス バーを下方向になぞり ます。



通知パネルにある「 **し** を押します。 ※「 」を押して、電話を

切ることもできます。



「通話を終了」を押し ます。



☑ 6 SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する


メールを新規作成する



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



「新規メール」を押します。

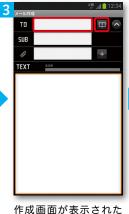

ら「」を押します。 ※送信先を直接入力する場 合は「TO」欄を押します。

宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。



連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし、「決定」 を押します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を 入力後、「〇一決定」を 押します。

「送信」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



「受信メール」を押します。





メールが表示されます。

メールを返信する



受信メールを表示し 「国メニューキー」を押し、 「返信」を押します。



されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を 入力し「◎ 決定」を 押します。

「送信」を押します。

✓ 7 カメラで撮る・見る

写真を撮る



ホーム画面で「こう」を 押します。



画面を上になぞり、「エン タメ/便利ツール」の中の

見たい写真を

押します。



被写体に背面のレンズ シャッターを切ります。



✓ 3 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する





最近の撮影履歴 ギャラリーに保存

された写真を見る


ことができます。



見たいアルバムを押し ます。




大きく表示されます。

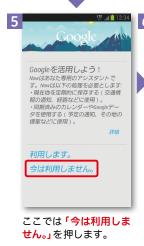

索ボックス」を押します。

声検索が可能です。



検索候補



とができます。

Q すべて **(0)** 画像 **(9** ブレイス もっと 検索結果が表示されます。

ダ ドコモショップ

ドコモショップ

ドコモショップ | お客様サポート | NTTドコ

ドコモショップ・お客様窓口についてご紹介しています。また、お近くのドコモショップを検索することができます。

関東・甲信越地域のドコモショップ・お客様窓口に

www.nttdecome.co.jp/support/shop/... 北陸地域のドコモショップ・お客様窓口についてご 紹介しています。また、地 ...

関西地域のドコモショップ・お客様窓口についてご 紹介しています。また、地 ...

ついてご紹介しています。ま...

写真を見る

画面を上になぞり、

「Google」の中の「💥

ギャラリー」を押します。

9 Wi-Fiを設定する

?

Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi·FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する 2つの方式があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、 高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「■メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「(●●)」を押し、アプリー覧の中から

「の設定」を押します。



「Wi-Fi」を押します。



「ONにします。」を押して

※なぞっても切り替えが 可能です。



現在検出されている Wi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合 には自動的にXi・FOMAでの通 信に切り替わり、パケット通信料 がかかります。

docomo Wi-Fiの設定方法については、ご利用ガイドブック sp モード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

タッチペンの主な機能

タッチペンのボタンを押して、 より多様な操作ができます。

SAMINSULTE (V)

●戻る





タッチペンのボタンを押した状態で上の図のようになぞると、前のページに戻ります。

● スクリーンキャプチャを撮る ● i



作しない場合があります。




タッチペンのボタンを押した状態で長押しし、「✓」を押すと、現在表示されている画面を画像として保存(スクリーンキャプチャ)できます。
※一部のアプリケーションではスクリーンキャプチャが動

●メニューを表示する



タッチペンのボタンを押した状態で上の図のようになぞると、現在画面のメニューを表示できます。

●画像を切り抜く

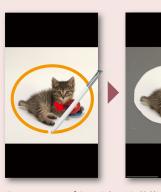

タッチペンのボタンを押した状態で画像の切り 抜きを行う範囲を選択すると画像の切り抜きを 行うことができます。切り抜いた画像は「ギャラ リー」の「ScreenShots」に保存され、Eメール やBluetooth等で共有できます。